


置去り防止装置（みまもりやさん）簡易取扱説明書 OBS-001-TS-1

【概要】

本機は子機に搭載されているミリ波センサーで異常を検知し、親機で警報を行います。一台の親機に対して複数の子機を使用することができます。それにより、検知の精度を上げることが可能となります。ただし本機は、車内での置去り防止を補助する製品であり、**車内での置去りを完全に防ぐものではありません**。そのため、人による車内確認は必ず実施するようにしてください。

【同梱物について】

※OBS-001S子機単品をご購入の場合はOBS-001Mは同梱されておりません。

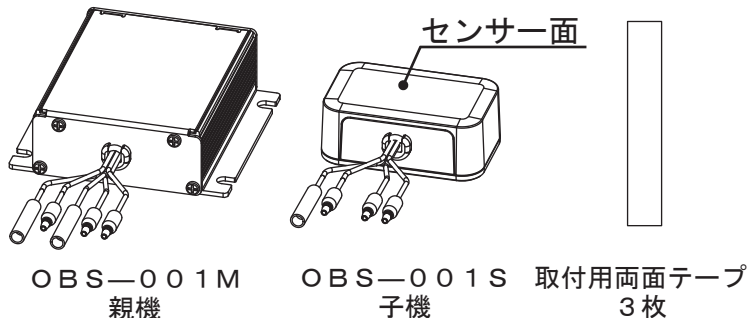

その他：簡易取扱説明書（本誌）、配線図、注意ラベル

【取付位置・方法について】

※本機は-30℃以下の環境下では使用できません。

OBS-001M親機

運転席からLEDの状態が確認できる位置に設置してください。付属の両面テープもしくはM6のボルトで固定してください。

OBS-001S子機

車両後方の園児の手が届かない位置にセンサー面が運転席側かつ通路に向くように設置してください。付属の両面テープで固定してください。

※子機の上限温度は65℃です。直射日光が当たらないように設置してください。

※別途単品でご購入された子機に関しては、センサー面を下に向けてより検知精度の必要な座席等の天井に設置してください。

※センサー面に金属など電波を障害するものを取付けないでください。

【配線方法について】

注意：本機の取付に関しては、架装メーカーでの実施を推奨します。

乗員がケーブルに触れることが出来ないように処理をお願いいたします。引っかかることにより、ケガの原因となる可能性があります。接続方法の詳細に関しては別紙の配線図をご確認ください。

【アプリの設定方法】


本機はスマートフォン（android）及びBluetooth搭載のパソコンにアプリをインストールすることで、各種設定が可能です。下記URLもしくはQRコードより事前にダウンロードをしてください。※画像はスマートフォンのものとなります。

https://www.newera.co.jp/product/e_other



①子機の検索

アプリ立ち上げ後に子機設定を選択します。その後の画面で、右下にある右図のボタンをクリックすることで、近場にある子機を検索します。

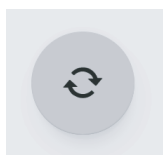

②子機との接続

近場にある子機が検索できましたら、下図のように接続可能な子機が表示されます。子機に記載されているMacアドレス（図中例：CE:59:A1:17:F4:C6）をご確認の上でクリックして接続します。

OBS_17F4

RSSI:-56 / CE:59:A1:17:F4:C6

③ピンコードの入力、変更

子機選択後にPINコードの入力が求められます。初期設定は「0000」となっておりますので、入力することで接続が完了します。

PINコードの変更は子機の検索に使用した右下のボタンを長押しすることで、メニューを表示させることができます。PINコード変更をクリックし、新しいPINコードを入力ください。

【注意】

新しいPINコードは忘れないようにしてください。機器との接続が出来なくなります。

詳細設定

PINコード変更

FACTORY RESET

RESTART

④各種設定

各種項目を使用状況に合わせて設定ください。設定項目は下記の通りです。

【ロール】

接続している子機がメインかサブかを選択します。

メイン：車両後方に設置されている子機

サブ：天井に設置されている子機

【開始時間】

ACC信号OFF後に、開始音声が流れ始めるまでの時間。

初期設定：3分

選択時間：0分、1分、3分、5分、7分

【確認時間】

開始音声が流れてから、車内を確認するための時間。

初期設定：3分

選択時間：0分、1分、3分、5分、7分

【24時間タイマー】

ACC信号OFFから24時間経過後に自動で本機の動作を停止するかどうか。※長期休暇時は必ず「有効」

初期設定：有効

【開始音声】

開始時間経過後に流れる音声。

初期設定：「後部座席まで確認してください」

選択音声：6種類

【確認音声】

子機センサーが見回りを確認後に流れる音声。

初期設定：「座席下の確認を行い降車してください」

選択音声：6種類

【異常音声】

見回りが未実施、置去り検知の際に流れる音声。

初期設定：「助けを呼んでいます」

選択音声：6種類

【検出距離】

子機センサーの有効距離。車体の長さに合わせて設定ください。

初期設定：6m

選択距離：4m、6m、8m

【感度】

子機センサーの感度。人がいない状態で反応が無いことを確認して設定ください。

初期設定：低感度

選択感度：低感度、中感度、高感度

【親機指定】

使用する親機のMacアドレスを入力ください。

※バーコードボタンからQRコード読み込みでも設定可能です。

⑤設定の完了

右下にある■ボタンを押すことで設定が完了されます。

【操作方法の流れ】

①エンジンの停止

園児を降ろすためにエンジンの停止が確認された時に、親機より「動作に問題ありません」と音声の流れます。

※エンジン停止後に親機より音声が流れない場合や、その他の音声が流れた場合は、故障の可能性があります。販売店へお問合せください。

②開始時間の経過

事前に設定された開始時間経過後に、親機より設定された開始音声が流れます。声の案内にしたがって、全座席を見回りながら後部座席まで移動してください。

③見回りの確認

子機のセンサーにより後部座席までの人の移動が確認できましたら、設定された確認音声が親機から流れますので再度座席の下も含めて確認後に降車してください。

※後部座席までの移動を行っているにも関わらず、音声の変化がない場合は故障の可能性があります。販売店へお問合せください。

④確認時間の経過

事前に設定された確認時間経過後に、子機のセンサーによる車内の見守りモードが開始されます。

※車内確認の実施が子機のセンサーで確認できなかった場合、親機から「正常に動作していません」と流した後に**自動車のホーンと異常音声を鳴らします**。必ず車内の確認を実施してください。

⑤見守りモード

子機のセンサーにより車内の見守りを行います。車内で人を検知した場合、親機から設定された異常音声が流れ、自動車のホーンを鳴らし周りに知らせます。

※24時間タイマーが有効の場合はエンジン停止後から24時間で親機、子機ともに停止します。長期休暇等で車を使用しない場合はバッテリー上がりの防止のため有効にするようにしてください。

⑥センサーの解除

子機のセンサーで異常が検知された場合の解除の方法ですが、エンジンをかけることで解除されます。その後の動作は「①エンジンの停止」に戻ります。

【その他】

◎工事設計認証番号



◎LED、音声出力一覧

LED状態	音声出力	状態
LED消灯	-	・24時間タイマーでの停止 ・電源部の喪失、破損
緑LED点灯	-	待機状態
	動作に問題ありません	ACC信号がOFF
緑LED点滅	開始音声 ※選択式	開始時間が経過
	確認音声 ※選択式	後部座席まで来たのを確認
	-	見守りモード
緑LED早い点滅	動作を一時停止します	メンテナンスモードの使用
赤LED点灯	ACC線が断線しています	ACC線の断線
	出力端子が断線しています	出力端子の断線
	メイン電源が断線しています	メイン電源線の断線
	サブ電源が断線しています	サブ電源線の断線
赤LED点滅	子機の確認ができません	子機との通信不良
赤LED遅い点滅	スイッチが破損しています	スイッチ異常等の長押し
	正常に動作していません	・センサーの故障 ・車内確認無し
赤LED早い点滅	異常音声 ※選択式	見守りモードで動体検出

※本機の音声の音源として、「VOICEVOX：四国めたん」を使用しております。

◎取扱説明書のダウンロード

詳細な取扱説明書に関しましては、下記QRコードよりダウンロードしてください。



■保証規定

- ・保証期間はご購入日より1年間です。本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ・保証期間中に正常な使用状態（取扱説明書などの注意書に従った使用状態）で故障した場合には、当社にて無償修理致します。
- ・保証期間内でも下記の場合は有償修理とさせていただきます。
 - 1) 保証書が無い、又は保証書にお買い上げ日、販売店欄の記入がない場合
 - 2) 保証書が本機のもの異なる場合、又は本機のもの確認できない場合
 - 3) 使用上の誤り（お客様の配線ミス等で生じた不具合）、当社製品および当社が認めた製品以外の製品から受けた障害、その他の機器から受けた障害
 - 4) お買い上げ後の移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷
 - 5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の公害、塩害、異常電圧、また特に過酷な条件下でご使用された場合による故障および損傷
 - 6) 消耗部品の損傷
- ・本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・不当な修理や改造、分解による故障や損傷についての修理をお断りいたします。
- ・本規定に定める責任の他、法律の規定により免責が認められない場合を除いて、当社は、この製品の故障などによってお客様が被った損害・費用に対して、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

株式会社 ニューエラ

〒544-0006 大阪市生野区中川東1丁目7番21号
TEL: 06-6754-8585 FAX: 06-6754-3030
HP: <http://www.newera.co.jp>

置きり防止システム OBS-001M/-001S 保証書

New-Era

※お名前		保証期間 1年			
		※お買い上げ日	20	年	月 日
※お客様	ご住所 〒				
	TEL				
※販売店	ご住所・貴店名				
	TEL				

この保証書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に故障が発生した場合には、商品と本保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ※印欄に記入のない場合は無効となります。